


7. 이어서 설정 버튼을 짧게 눌러 회전 설정으로 들어갑니다.

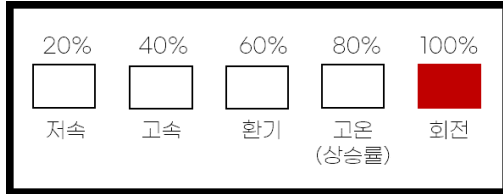

회전에 불이 들어옵니다.

환풍기 중, 천장에 고정되어 한 방향으로 송풍하는 고정형 환풍기 외에, 환풍기 자체가 회전하는 회전형 환풍기가 있습니다.

**회전형 환풍기의 회전 기능을 끄고 켜는 설정입니다.**

회전형 환풍기를 사용 중이시면 1. 고정형 환풍기를 사용 중이시거나 회전형 환풍기의 방향을 고정하고 싶을 때는 0으로 맞춰줍니다.

8. 마지막으로 설정 버튼을 짧게 눌러 설정에서 빠져나옵니다.

상단 패널에 end가 뜨면 끝입니다.  
수고하셨습니다.

**\* 설명이 더 필요하신 경우에는  
한누리 사무실 063) 534-8582로 연락 주십시오.**



**\* 설정 버튼을 길게 꺾 누르면 프로그램 설정으로 들어갑니다.**

프로그램 설정은 복잡하기 때문에, 초기 설정 그대로 사용하시는 게 좋습니다.

만약 프로그램 설정을 바꾸셨다가 재설정을 해야 하는 경우가 생기면, 현장 방문 AS를 해야 하며 이 경우 출장비가 청구되오니, 가급적 초기 설정대로 사용해 주십시오.

# 환풍기 컨트롤러 일반 설정 설명서


## 디지털 환풍 제어기

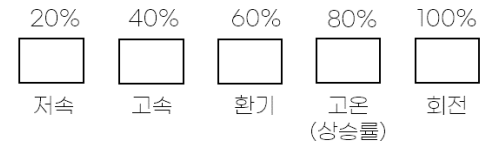

제어기의 설정이 의도와 다르게 되었을 경우, 초기 설정으로 되돌리는 방법입니다.


1. 전원을 껐다 켭니다.

2. 자동으로 빨간 불이 들어와 있는지 확인합니다.

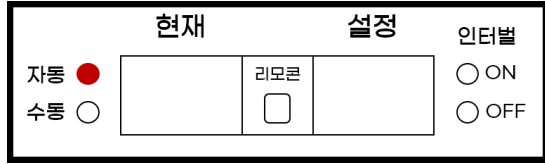

수동이나 인터벌에 불이 들어왔을 시,  
동작 버튼(❌)을 눌러 **자동**으로 변경합니다.

3. 설정 버튼(▶)을 짧게 눌러 저속 설정으로 들어갑니다.

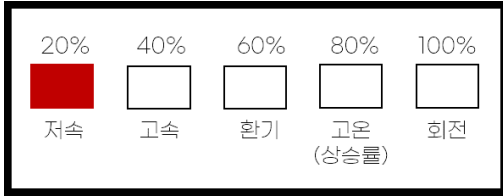


저속에 불이 들어옵니다.

**자동으로 환풍기가 동작할 최저 속도입니다.**

상단 패널 설정 부분 숫자를 확인합니다.

올림/내림 버튼을 이용하여 **2(또는 20)**로 맞춰줍니다.

4. 이어서 설정 버튼을 짧게 눌러 고속 설정으로 들어갑니다.

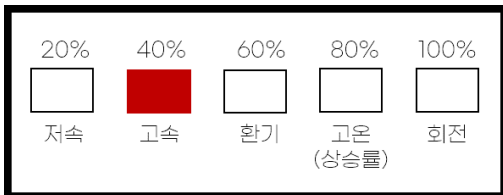


고속에 불이 들어옵니다.

**자동으로 환풍기가 동작할 최고 속도입니다.**

상단 패널 설정 부분 숫자를 확인합니다.

올림 버튼을 이용하여 **10(또는 100)**으로 맞춰줍니다.

5. 이어서 설정 버튼을 짧게 눌러 환기 설정으로 들어갑니다.

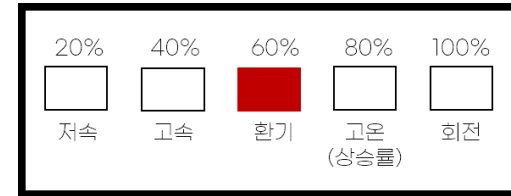

환기에 불이 들어옵니다.

**설정 온도보다 현재 온도가 낮아져도 환풍기가 돌 속도입니다.**


상단 패널 설정 부분 숫자를 확인합니다.

내림 버튼을 이용하여 **0**으로 맞춰줍니다.

(설정보다 현재 기온이 낮아 추운데도 환풍기가 동작할 때에는,

환기 설정 숫자가 올라가 있는 경우가 많습니다.)

6. 이어서 설정 버튼을 짧게 눌러 고온 설정으로 들어갑니다.

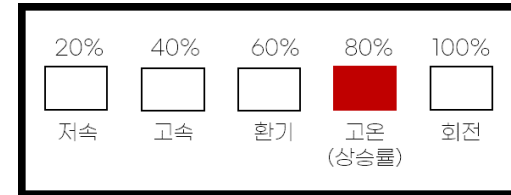

고온에 불이 들어옵니다.

올림 버튼을 이용하여 안 올라갈 때까지 **최대로 올려** 주시면 됩니다.